



Handleiding – Inbouw Wastafelkraan Taylor

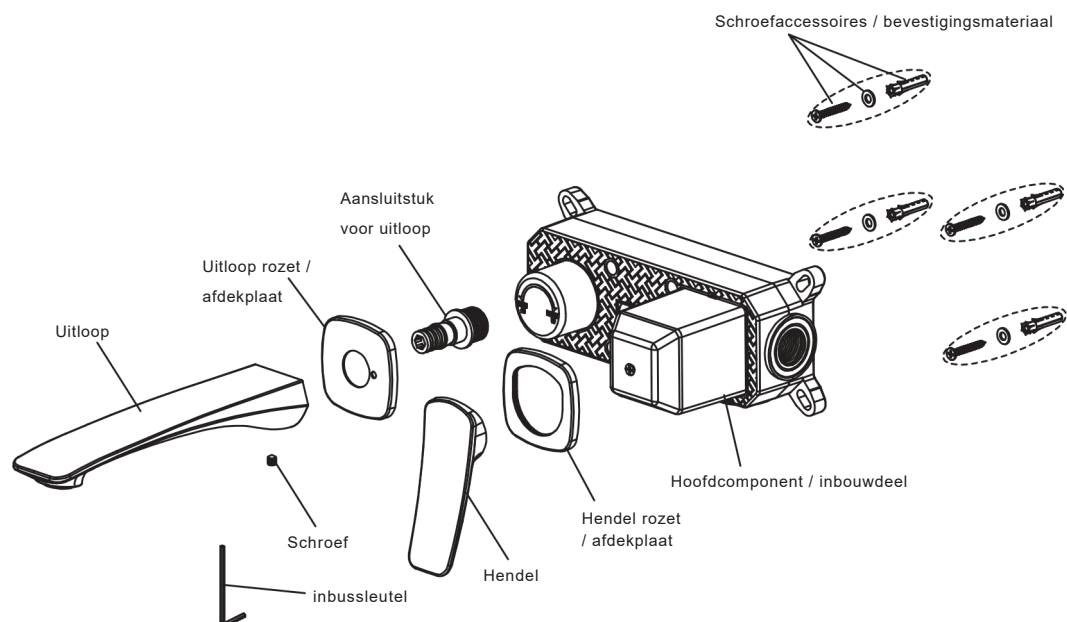

Installatiestappen


Belangrijke punten:

- Voordat u de kraan installeert, moet het stof en vuil in de watertoevoerleidingen volledig worden weggespoeld.
- Sluit altijd de hoofdkraan en de watertoevoer af voordat u met de installatie begint.
- Verwijder de kunststof beschermhoes nog niet.
- Bevestig eerst het hoofdonderdeel waterpas, parallel en verticaal in de muur (gebruik het hoofdlichaam als referentie voor de uitlijning).

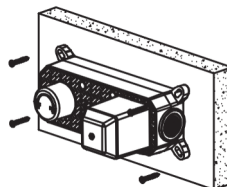

1. Voorbereiding


- Let bij het aansluiten van de watertoevoerleidingen op de juiste richting:
- warm water links (rood) en koud water rechts (blauw). Deze mogen niet worden omgewisseld.
- Spoel de leidingen grondig door om vuil, stof of zand te verwijderen voordat je begint.
- Draai de watertoevoer dicht vóór montage.
- Verwijder de beschermkap van de inbouwbox met een kruiskopschroevendraaier.

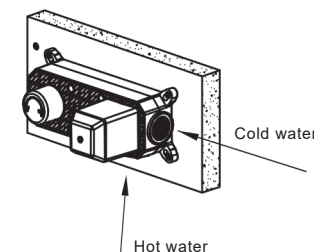

2. Uitsparing en montage van de inbouwbox

- De wanduitsparing dient volgens onderstaande afmetingen te worden gemaakt:
 - Hartafstand aansluitingen: 120 ±1 mm
 - Diameter openingen: Ø 45 ±2 mm
 - Inbouwdiepte: ±58 mm
- Plaats de inbouwbox waterpas, verticaal en stevig bevestigd in de wand of achter de afdekplaat.


Deze afmetingen gelden zowel voor installatie achter een tegelwand als achter een metalen achterplaat.

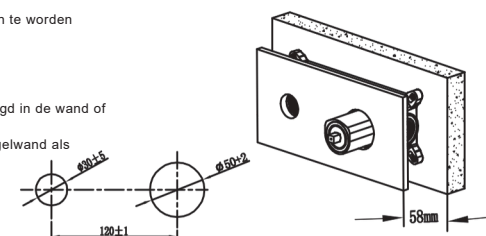

3. Montage van de uitloop


1. Schroef het aansluitstuk op het hoofdonderdeel met een inbussleutel.
2. Plaats de achterplaat (de rechthoekige metalen afdekplaat) tegen de wand.
3. Druk de uitloop met de uitlooprozet in de aansluiting.
4. Draai de onderste borgschroef van de uitloop stevig vast met een inbussleutel.

Let op: Draai de uitloop zelf niet, om beschadiging van de afdekplaat te voorkomen.

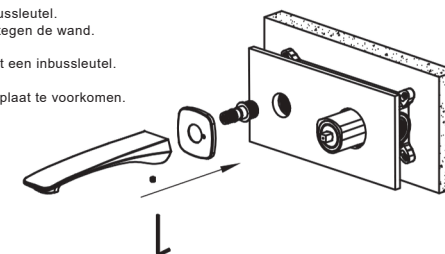

4. Montage van de hendel


1. Plaats de hendelrozet (afdekplaatje) op het hoofdhuis.
2. Monteer de hendel op de as van het bedieningsmechanisme.
3. Zet de hendel vast met de bijgeleverde stelschroef.
4. Controleer of de hendel soepel beweegt en goed afsluit.

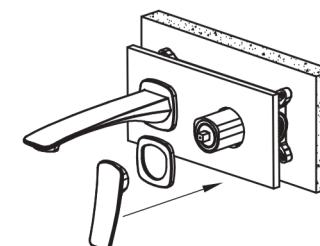

Onderhoud en reparatie

Onderhoud en reparatie

- Gebruik geen schurende middelen of agressieve reinigingsproducten om de kraan schoon te maken.
- Reinig het product regelmatig met milde, niet-vervuilende zeep en een vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zure oplossingen bevatten. Als dergelijke middelen toch worden gebruikt, spoel de kraan daarna grondig af met schoon water.
- Wanneer de kraan lange tijd niet wordt gebruikt, kan er corrosie (roestvorming) ontstaan aan de binnen- of buitenzijde. Controleer en onderhoud de kraan daarom regelmatig.
- De uitloop (nozzle) dient regelmatig te worden verwijderd en schoongemaakt onder stromend water, om een gelijkmatige waterstroom te behouden.

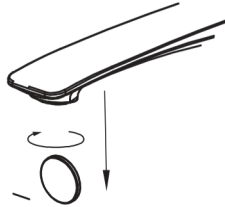

Technische specificaties

Werkdruk: minimaal 150 kPa, maximaal 750 kPa

Aanbevolen druk: 150–500 kPa

Bij een hogere druk dan 500 kPa wordt het gebruik van een drukk begrenzer aanbevolen.

Bedrijfstemperatuur

- Warm water: tot 70 °C
- Koud water: minimaal 5 °C
- Aansluiting: G ½"

Belangrijke instructies vóór installatie

- Laat de installatie uitvoeren door een gekwalificeerde loodgieter volgens de geldende voorschriften.
- Spoel alle leidingen goed door om zand, stof en vuil te verwijderen voordat u de kraan installeert.
- De omgevingstemperatuur moet boven 0 °C blijven om schade door bevriezing te voorkomen.
- Plaats filters in zowel de warm- als koudwaterleiding om vervuiling van de keramische cartridge te voorkomen.
- Verwijder geen onderdelen uit het inbouwdeel tijdens installatie.
- Controleer na installatie of alle aansluitingen lekkagevrij zijn.
- De afdekplaat moet goed aansluiten op de muur om waterdicht af te werken.
- Gebruik indien nodig sanitairkit tussen de afdekplaat en de muur voor een nette en waterdichte afdichting.